

Digital Home Safe Box Benutzerhandbuch

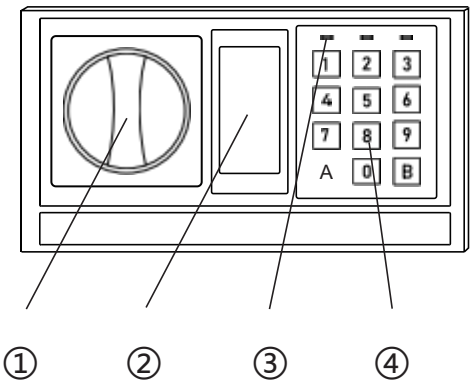


① ② ③ ④

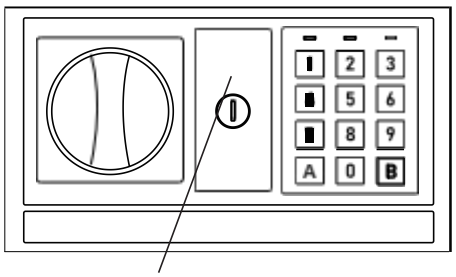


⑤

① Türöffnungsknopf ② Schlüssellochabdeckung ⑤ Schlüsselloch

③ Kontrollleuchten ④ Digitale Tastatur

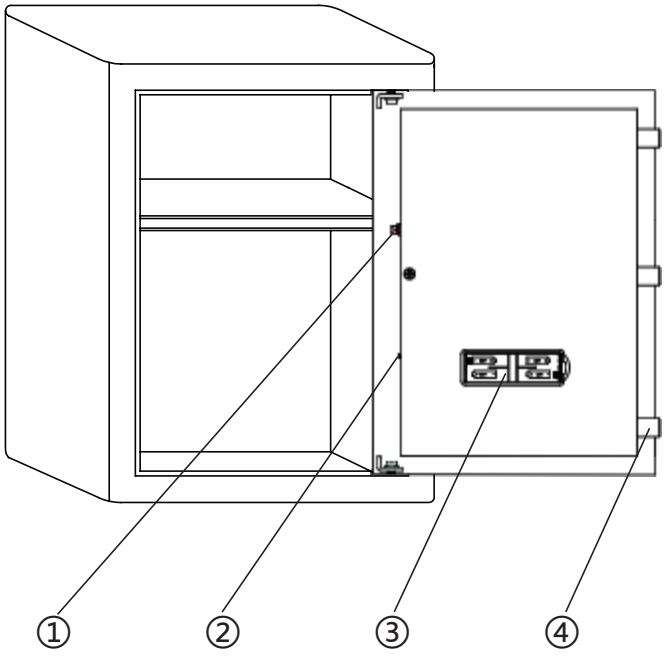

① ② ③ ④

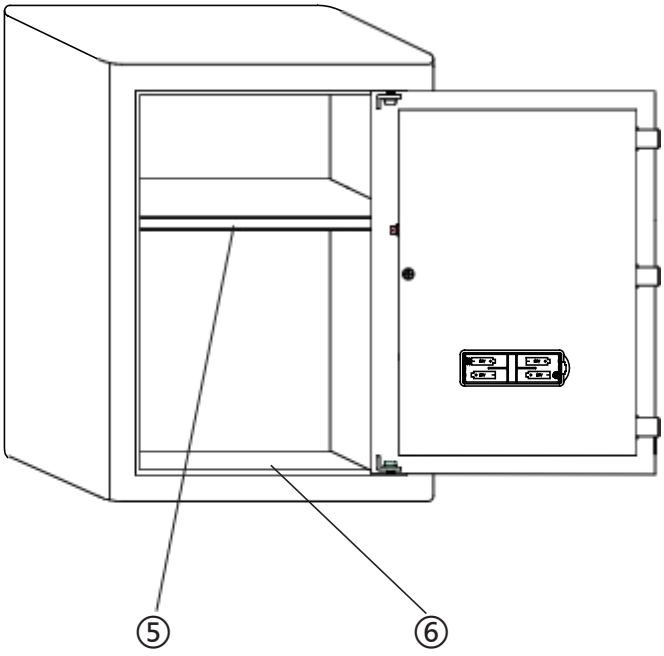

⑤ ⑥

① Rote Einstelltaste ② LED-Licht ⑤ Abnehmbares Regal ⑥ Filzunterlage

③ Batteriefach ④ Solide Hebelbolzen×3

Package List:

Item	Picture	Qty	Item	Picture	Qty
User Manual		1	Expansion Bolt		4
Spare Key		2	Felt pad		1

Bedienungsanleitung

(1) Das gelbe Licht blinkt bei jedem Drücken der Bedientaste einmal auf.
(2) Wenn nach dem Drücken einer beliebigen Taste für 10 Sekunden keine weitere Tasteneingabe erfolgt, wechselt das Gerät in den Ruhemodus.
(3) Sobald Sie in den Ruhemodus wechseln, werden alle Vorgänge beendet, und durch Drücken einer beliebigen Taste wird das Gerät aktiviert und der Funktionsvorgang gestartet.
(4) Dieses elektronische lock verwendet zwei Sätze von 3-8-stelligen Passwörtern. Das Anfangspasswort ist „159“ und das Verwaltungspasswort ist leer.

Passworteinstellungen verwalten




(1) Legen Sie 4×1,5 V AA-Batterien ein.
(2) Drücken Sie die Taste „00“ und dann die rote Einstelltaste. Der Summer piept dreimal, und die gelbe Anzeige leuchtet auf, um anzuzeigen, dass mit der Einrichtung des Verwaltungskennworts begonnen wurde.
(3) Geben Sie eine beliebige Zahl mit 3 bis 8 Ziffern ein und drücken Sie die Taste „A“ ode r „B“, um zu bestätigen, dass der Summer zweimal piept. Die gelbe Anzeige erlischt, um anzuzeigen, dass die
Das Verwaltungskennwort wurde erfolgreich festgelegt oder geändert. (Das Anfangskennwort lautet „159“, das Verwaltungskennwort ist leer.) Das Kennwort lautet „ 159“ und das Verwaltungskennwort
Passwort ist leer.

Persönliche Passwörter festlegen

(1) Legen Sie 4×1,5 V AA-Batterien ein.
(2) Drücken Sie direkt die rote Einstelltaste, der Summer piept zweimal und die gelbe Taste ertönt
Die Anzeigeleuchte leuchtet auf, um anzuzeigen, dass mit der Einrichtung oder Änderung des persönlichen Passworts begonnen wurde.
(3) Geben Sie eine beliebige Zahl mit 3 bis 8 Ziffern ein und drücken Sie die Taste „A“ oder „B“, um zu bestätigen, dass der Summer zweimal piept. Die gelbe Anzeige erlischt, um anzuzeigen, dass das persönliche Passwort erfolgreich festgelegt wurde. (Das ursprüngliche Passwort lautet „159“).

So öffnen Sie den Safe

Methode 1: Mit dem Ersatzschlüssel

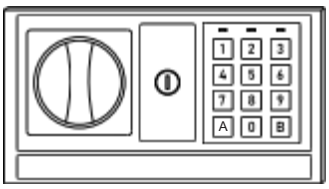
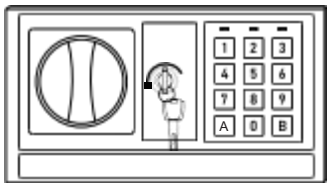
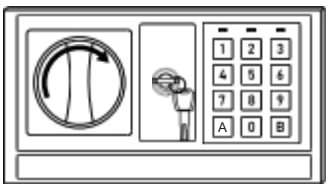




(1) Entfernen Sie die Schlüsselabdeckung und Sie können das Schlüsselloch sehen.

(2) Den Schlüssel einstecken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.

(3) Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um den Safe zu öffnen.

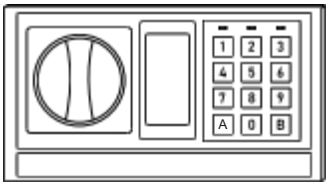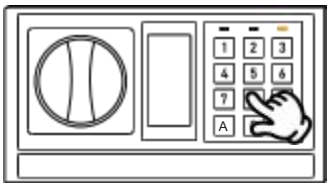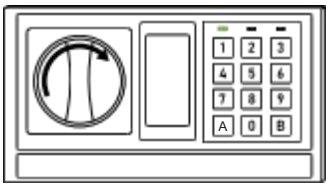Methode 2: Mit dem Passwort

(1) Legen Sie 4×1,5 V AA-Batterien ein.
(2) Nachdem Sie das richtige Verwaltungspasswort oder persönliche Passwort eingegeben haben, drücken Sie zur Bestätigung die Taste „A“ oder „B“. (Das Anfangspasswort lautet „159“).
(3) Der Summer ertönt zweimal und die grüne Anzeigeleuchte leuchtet auf, um anzuzeigen, dass das Passwort korrekt ist.
(4) Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um den Safe zu öffnen.

Eingabefehlerschutz

(1) Wenn das Passwort falsch eingegeben wurde, drücken Sie zur Bestätigung die Taste „A“ o der „B“, der Summer ertönt.
(2) Wenn die Eingabe dreimal falsch ist, wird die digitale Tastatur 30 Sekunden lang gesperrt und der Summer ertönt 30 Sekunden lang.
(3) HINWEIS: Wenn die Eingabe erneut dreimal falsch ist, wird die digitale Tastatur für 5 Minuten gesperrt und der Summer ertönt für 5 Minuten.


Warnung bei niedrigem Batteriestand

Wenn die Spannung nicht ausreicht, leuchten die grünen und roten Lichter gleichzeitig auf. Es kann zwar noch eine Zeit lang weiter funktionieren, aber bitte tauschen Sie die Batterie so schnell wie möglich aus!

Stiller Modus

Drücken Sie „00A“, um den Stummschaltungsmodus einzuschalten, drücken Sie „66A“, um den Stummschaltungsmodus auszuschalten.

Schritte zur Montage

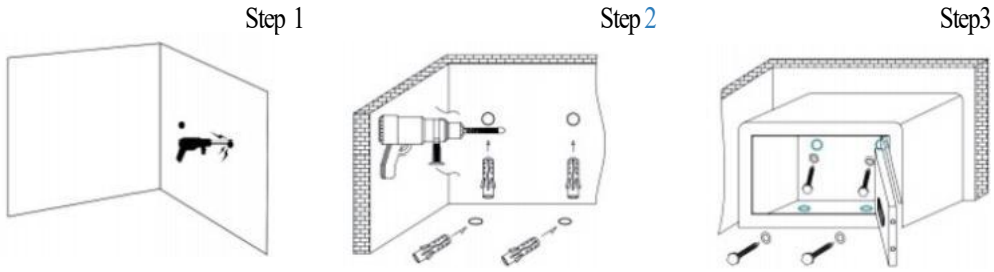

① Bohren Sie Löcher in der passenden Größe für die von Ihnen verwendeten Anker. ② Drücken Sie den Anker zu diesem Zeitpunkt vorsichtig in die Löcher

③ Montieren Sie den Tresor, indem Sie Schrauben von der Innenseite des Tresors eindrehen und an den Ankern befestigen. Stellen Sie sicher, dass der Tresor sicher montiert ist

