

BEDIENUNGSANLEITUNG
FÜR DEN MÜNZTRESOR

An unsere geschätzten Kunden

Sehr geehrte Geschäftsinhaber,

vielen Dank, dass Sie sich f ü r die FB Series Briefkästen entschieden haben. Wir wissen, dass Sie mehr als nur einen Metallkasten gewählt haben; Sie haben einen vertrauensw ü rdigen Partner f ü r die Sicherung Ihres Tageseinkommens gewählt; ein transparentes System, das Ihnen hilft, Vertrauen in Ihrem Team aufzubauen und die Sicherheit Ihrer Familie zu gewährleisten; und ein System, mit dem Sie sich auf das Wachstum Ihres Unternehmens konzentrieren können, anstatt sich mit dem Tagesgeschäft zu beschäftigen.

Ihre Wahl spiegelt Ihr Engagement und Ihre Verantwortung gegen ü ber Ihrem Unternehmen, Ihrem Team und jedem hart erarbeiteten Erfolg wider. Wir f ü hlen uns geehrt und versprechen Ihnen feierlich: Alles, was Sie uns anvertrauen, wird sorgfältig, präzise und zuverlässig gesch ü tzt. Diese Anleitung f ü hrt Sie durch die einfache Einrichtung und Bedienung.

Erleben Sie einfacheres und sichereres Management.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Vielen Dank, dass Sie sich für FB Safe entschieden haben, um Ihre wichtigen Dokumente und Wertsachen sicher aufzubewahren.
Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt hilft, Ordnung zu halten und Ihnen ein beruhigendes Gefühl gibt, da Ihre wertvollsten Gegenstände bestens geschützt sind.

⚠ SICHERHEITSHINWEISE

01 Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

02 Befolgen Sie die Sicherheits- und Bedienungshinweise, um mögliche Risiken und Gefahren zu vermeiden.

03 Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen gut auf. Wenn Sie das Gerät an jemand anderen weitergeben, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung weiter.

04 Lassen Sie den Safe niemals unbeaufsichtigt, wenn er geöffnet ist. Halten Sie Kinder vom Safe fern.

05 Verschließen Sie den Safe immer, wenn er nicht benutzt wird. Bewahren Sie den Ersatzschlüssel an einem versteckten, sicheren Ort auf, nicht im Safe.

06 Bitte notieren Sie sich die Seriennummer des Schlüssellochs und die Bestellnummer Ihres Safes. Sie benötigen diese Informationen für Garantie- oder Kundendienstanfragen.

07 Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu zerlegen. Kontaktieren Sie uns, wenn eine Wartung erforderlich ist.

⚠ WICHTIGER WARNHINWEIS

01 Verschlucken Sie niemals die Batterie, da dies zu Verätzungen führen kann.

02 Der Akku (Akkupack oder eingebauter Akku) darf keiner übermäßigen Hitze, wie z. B. direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichen Bedingungen, ausgesetzt werden.

03 Wenn Sie vermuten, dass ein Akku verschluckt wurde oder sich in Ihrem Körper befindet, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.


04 Bewahren Sie neue und gebrauchte Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.


05 Wenn sich das Batteriefach nicht richtig schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.


01 PACKLISTE

▪ Zubehör- und Teileliste

Bitte prüfen Sie vor Gebrauch, ob alle Zubehörteile und Teile in der untenstehenden Tabelle enthalten sind. Sollte etwas fehlen, kontaktieren Sie uns bitte. E-Mail: ServiceCenterVIP@outlook.com. Wir antworten Ihnen innerhalb von 24 Stunden.

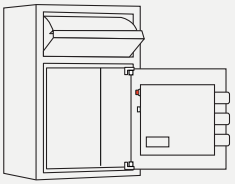

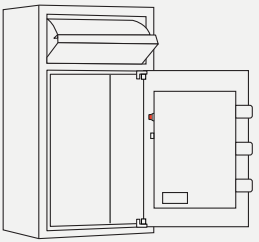





2× Schlüssel (Unten)




1× Externer Batteriekasten




1× Feuerfeste Tasche





1× Montagezubehör



1× Benutzerhandbuch

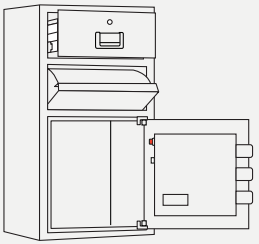

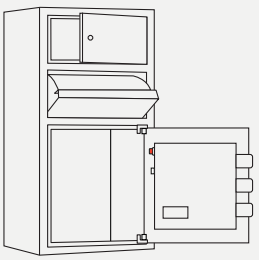




2× Schlüssel (Unten)



1× Externer Batteriekasten




1× Feuerfeste Tasche



1× Montagezubehör





2× Schlüssel (Oben)



1×Benutzerhandbuch

02 KOMPONENTENÜBERSICHT

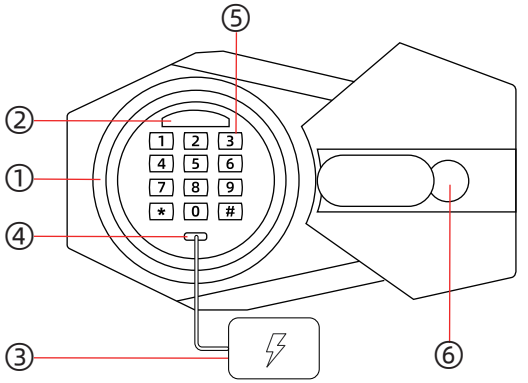


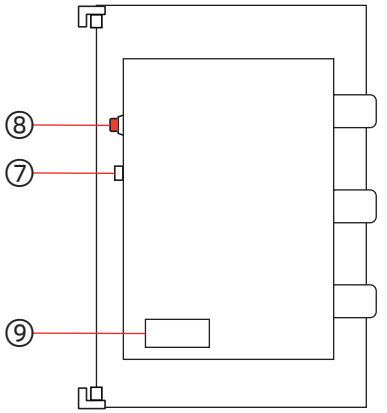

① Drehknopf
② Kontrollleuchte
③ Externes Batteriefach
④ USB-C-Anschluss
⑤ Numerische Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
⑥ Ersatzschlüsselloch
⑦ Integrierte Hintergrundbeleuchtung
⑧ Reset-Taste
⑨ Batteriefach

03 GEBRAUCHSANWEISUNG

▪ METHODE 1: ENTRIEGELUNG MIT SCHLÜSSEL

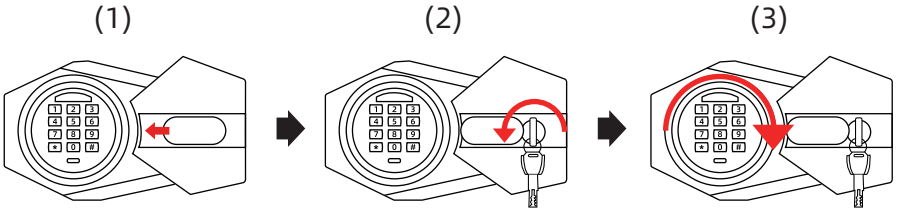

Beim ersten Öffnen sollte der Benutzer den Notfallschlüssel zum Öffnen des Safes verwenden.


(1) Schieben Sie die Schlüsselabdeckung nach links.
(2) Stecken Sie den Schlüssel ein und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.
(3) Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um den Tresor zu entriegeln.

⚠ WARNEN

- Nach Abschluss des Vorgangs müssen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn drehen und anschließend den Schlüssel im Uhrzeigersinn.
- Nehmen Sie den Notfallschlüssel heraus und bewahren Sie ihn sicher auf.
- Bitte ändern Sie Ihr Passwort, bevor Sie den Safe benutzen.

BATTERIEN EINLEGEN


(1) Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
(2) Legen Sie 4 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach ein.
(3) Leuchtet die rote Kontrollleuchte, ist die Spannung normalerweise zu niedrig und die Batterien müssen ausgetauscht werden. Verwenden Sie zum Öffnen des Batteriefachs einen Schlüssel oder ein externes Batteriefach, um die Batterien zu wechseln.

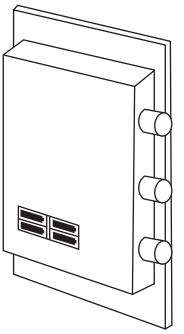

⚠ WARNEN

- Wenn nach Eingabe des richtigen Passworts sowohl die grüne als auch die rote Leuchte gleichzeitig aufleuchten, ist die Batterie schwach und sollte umgehend ausgetauscht werden.

▪ METHOD2: SCHRITTE ZUM ENTSPERREN DES PASSWORTS

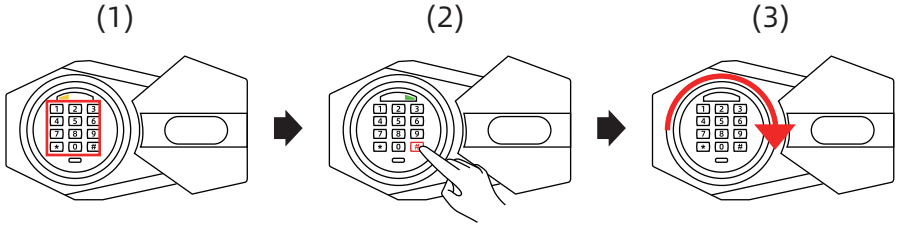


(1) Geben Sie Ihr Passwort ein (3 bis 8 Ziffern). Bei jeder Eingabe ertönt ein Signalton und die gelbe Leuchte blinkt.
(2) Drücken Sie die “#” Taste. Die grüne Leuchte leuchtet auf.
(3) Drehen Sie den Knauf im Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn innerhalb von 5 Sekunden heraus, um die Tür zu öffnen.

⚠ WARNEN

- Das Standardpasswort lautet “159”.
- Die Taste “#” dient zur Passwortbestätigung und muss nach jeder Eingabe gedrückt werden.
- Bei Eingabe eines falschen Passworts ertönt dreimal ein Signalton und die gelbe Leuchte blinkt dreimal. Dies signalisiert, dass das Passwort falsch ist und erneut eingegeben werden muss.

▪ METHOD3: ENTRIEGELN MIT EXTERNEM BATTERIEFACH

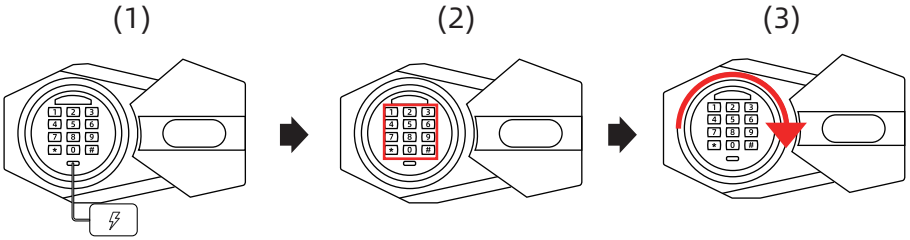


Wenn die Batterien des Schlosses leer sind und der Schlüssel verloren gegangen ist, können Sie es mit einer externen Stromquelle entriegeln:

(1) Legen Sie vier AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in das externe Batteriefach ein und setzen Sie dieses anschließend in die Batterieöffnung an der Frontplatte ein.
(2) Geben Sie Ihr Passwort (3 bis 8 Ziffern) ein und drücken Sie die “#” Taste.
(3) Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn innerhalb von 5 Sekunden nach außen, um die Tür zu öffnen.

04 BENUTZERPASSWORT FESTLEGEN

(1) (2)

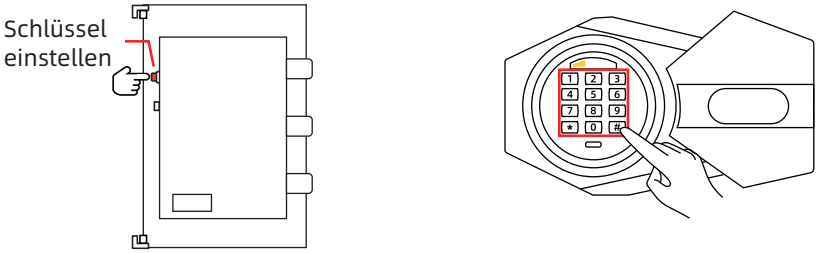

(1) Drücken Sie nach dem Entriegeln der Tür die "Reset-Taste". Sobald der Summer zweimal ertönt und die gelbe Leuchte zweimal blinkt, können Sie das Passwort festlegen.
(2) Geben Sie Ihr neues Benutzerpasswort (3 bis 8 Ziffern) ein und drücken Sie anschließend die "#" Taste zur Bestätigung. Der Summer ertönt zweimal und die gelbe Leuchte blinkt zweimal, um die korrekte Eingabe des Passworts zu bestätigen.

WARNEN

- Warten Sie nach dem Entsperren mit Ihrem aktuellen Passwort, bis die grüne Kontrollleuchte vollständig erloschen ist. Drücken Sie anschließend sofort die Programmiertaste, um ein neues Passwort festzulegen. Ein Signalton bestätigt Ihnen die Eingabe Ihres neuen Passworts.
- Wenn die Batterie leer ist, wird das Entsperrpasswort auf das ursprüngliche Passwort 159 zurückgesetzt. Bitte legen Sie aus Sicherheitsgründen unbedingt ein neues Passwort fest.

05 DIEBSTAHLWARNSYSTEM




Nach drei aufeinanderfolgenden falschen Passworteingaben ertönt ein 20-sekündiger Alarm.
Nach sechs aufeinanderfolgenden falschen Fingerabdruckeingaben ertönt ein 5-minütiger Alarm.

WARNEN

- Das Passwort ist bei automatischer Sperrung ungültig.
- Bei automatischer Sperrung kann die Alarmsperre durch Entriegeln mit dem Schlüssel und Entfernen der Batterie aufgehoben werden.

06 STUMMSCHALTUNGSFUNKTION

(1) (2)

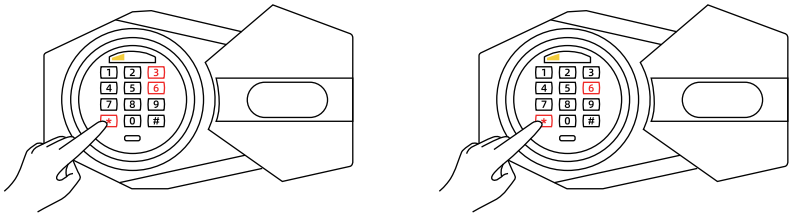

(1) Halten Sie die Taste “*633” 3 Sekunden lang gedrückt. Die gelbe Leuchte blinkt zweimal, um die Stummschaltung zu aktivieren.
(2) Halten Sie die Taste “*66” erneut 3 Sekunden lang gedrückt. Die gelbe Leuchte blinkt zweimal, um die Stummschaltung zu deaktivieren.

WARNEN

- Die Stummschaltfunktion schaltet sich automatisch ab, wenn der Akku leer ist oder die interne Stromversorgung ausgeschaltet wird.

Exklusiver Schlüsselersatzservice

Geben Sie einfach Ihre Bestellnummer, Ihre exklusiven Mitgliedsdaten und die Seriennummer Ihres Schlüssellochs an, um einen kostenlosen Ersatzschlüssel zu beantragen.

07 KUNDENDIENST

Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie uns bitte über die Seite “Meine Bestellungen” in unserem Online-Shop. Wir empfehlen Ihnen, sich in folgenden Fällen an uns zu wenden:


Such as:

1. Fehlende Teile
2. Passwortvergabe nicht möglich
3. Produktdefekt
4. Tür lässt sich nicht öffnen
5. Schlüssel verloren
6. Key lost




Alternativ können Sie uns eine E-Mail an ServiceCenterVIP@outlook.com senden.


08 BEFESTIGEN SIE DEN TRESOR AM BODEN ODER AN DER WAND.

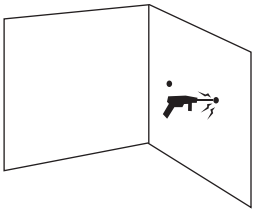

SCHRITT 1

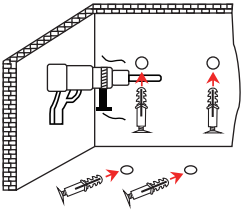

SCHRITT 2

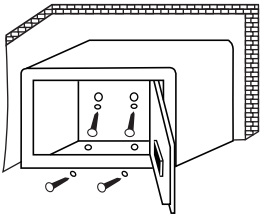

SCHRITT 3

① Bohren Sie Löcher in der passenden Größe für die verwendeten Spreizdübel.
②Drücken Sie die Spreizdübel vorsichtig in die Löcher.
③Führen Sie die Schrauben von innen durch den Tresor und befestigen Sie sie an den Spreizdübeln. Stellen Sie sicher, dass der Tresor fest sitzt.

